


Manual de Instalación

Country Woods

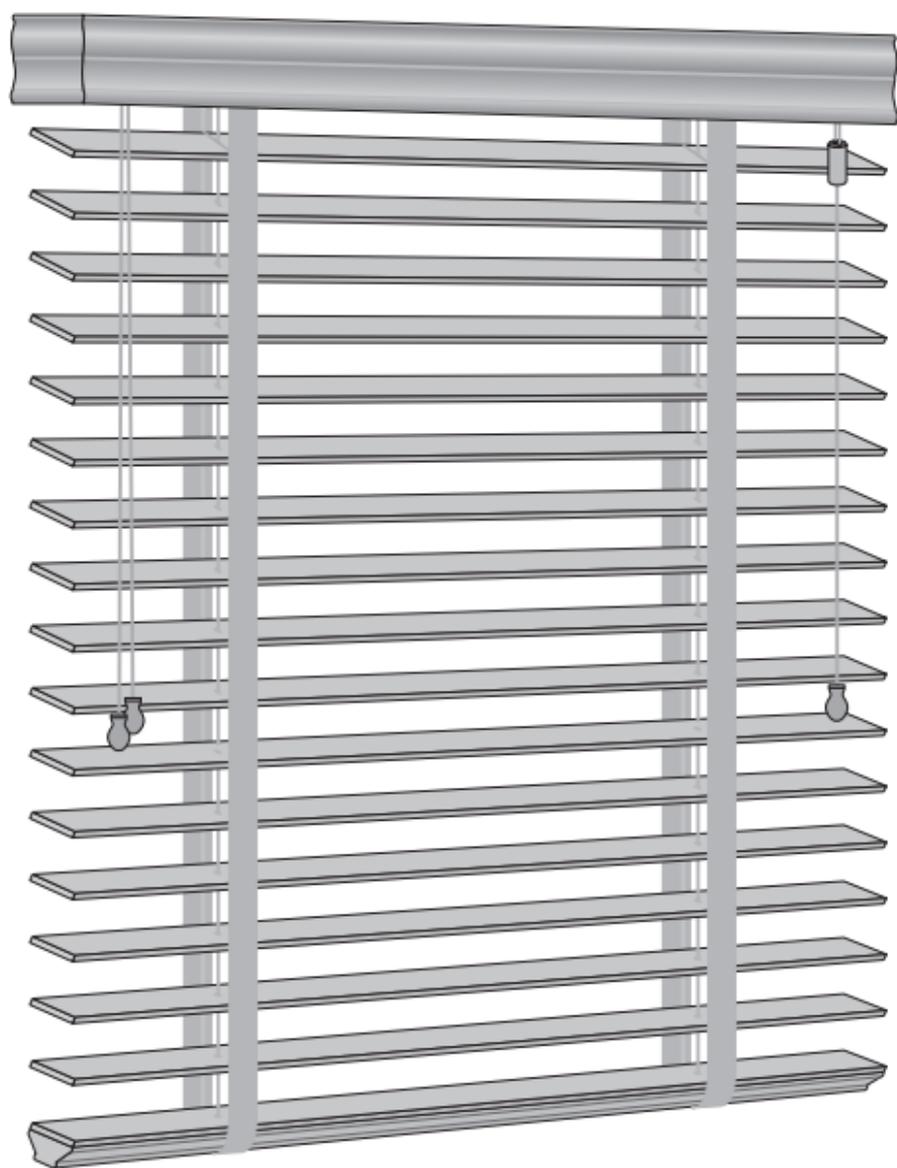

Estándar / LitleRise


GRACIAS por elegir los productos HunterDouglas.
 Tus nuevas persianas te proporcionarán muchos años de belleza y servicio si las instalas apropiadamente y les das los cuidados necesarios.

Materiales y Herramientas

Guarda el empaque de la persianas Country Woods hasta que ésta funcione y sea de tu total satisfacción.

Comprueba el diagrama para asegurarte que tienes las partes necesarias para instalación.

El Kit de instalación que recibe con tus persianas Country Woods® se especificó al momento de hacer el pedido y está basado en sus necesidades específicas de instalación, puede incluir:

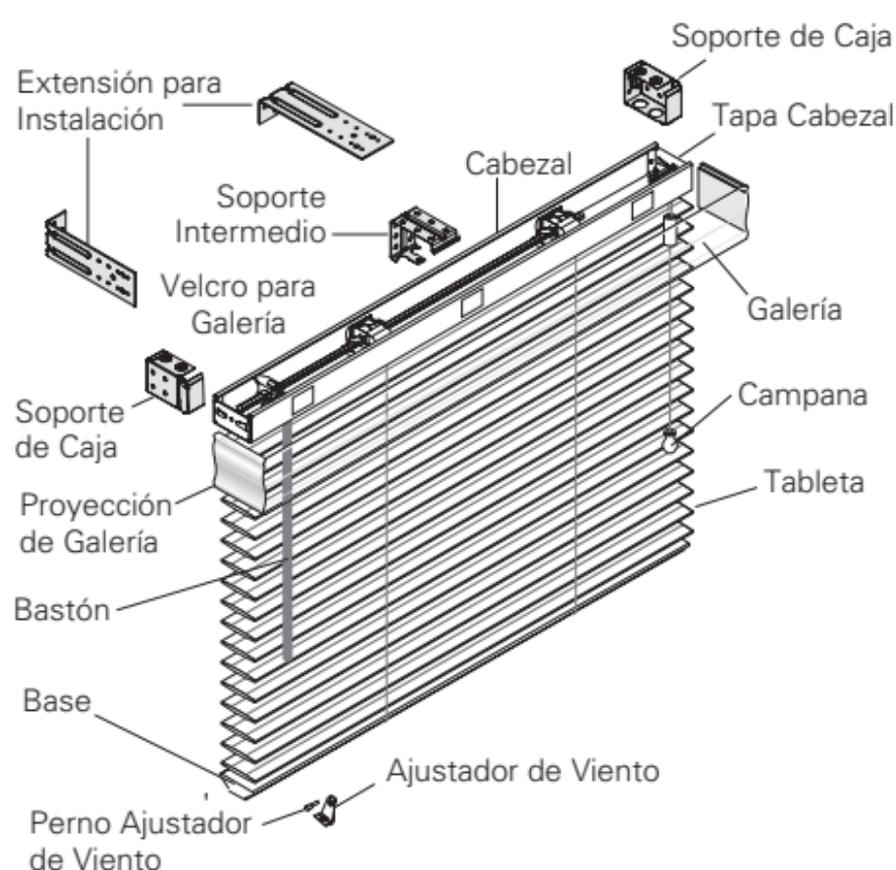

Necesitarás unas cuantas y sencillas herramientas para instalar las persianas Country Woods:

- Flexómetro o cinta métrica
- Taladro y brocas
- Desarmador largo de punta plana.
- Desarmador de cruz
- Nivel de gota
- Pinzas
- Lápiz




Además, necesitarás tornillos diseñados para trabajar con superficies específicas.

Superficie de Instalación	Sujetador
Madera	Tornillos de cabeza hexagonal No. 6 (No incluidos)
Concreto	Taquetes (No incluidos)
Metal	Tornillos auto perforantes (No incluidos)

1 Montaje de los Soportes de Instalación

Colocación de Soportes

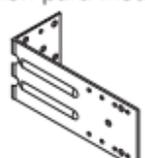Tipos de Soporte	Ancho	
	Soporte de Caja 	Mayor ó igual a 1.22 m
Soporte Intermedio 	1	2
Extensión para Instalación 	3	4


Para la instalación de tu persiana se requiere 1 par de soportes de caja. Estos se colocarán uno en cada extremo del cabezal.

Para colocar los soportes de caja se deben de realizar los siguientes pasos:

- Colocar la persiana horizontalmente para poder marcar la ubicación de los soportes de caja.

Nota: Verificar que esté bien alineada con respecto al muro donde se va a instalar (revisar con nivel de gota).

- Marcar a el largo total del cabezal y posteriormente aumentar sobre las marcas 6.35 mm.

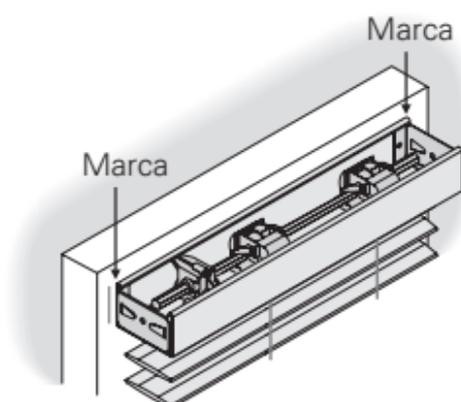


Para colocar los soportes intermedios se deben realizar los siguientes pasos (en caso de ser requeridos):

- Ajustar el soporte intermedio a manera que no interfiera con los mecanismos internos del cabezal.


La parte superior de cada soporte intermedio se alineará en relación a la parte superior de cada soporte de caja.

- Se atornillarán los soportes de instalación en forma diagonal en relación a las perforaciones.

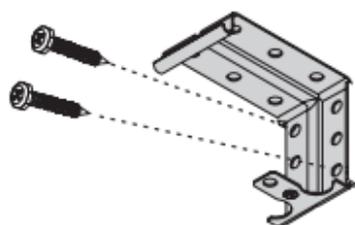


Montaje a techo

- Atornillar los soportes de caja intermedios por la parte superior para poder fijarlo a techo.

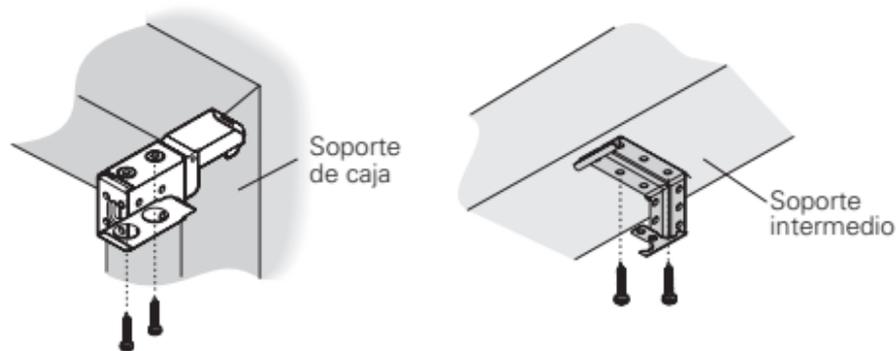


Montaje a Pared

- Atornillar los soportes de caja por la parte posterior para poder fijarlo a la pared. Realizar la misma operación con el soporte intermedio.

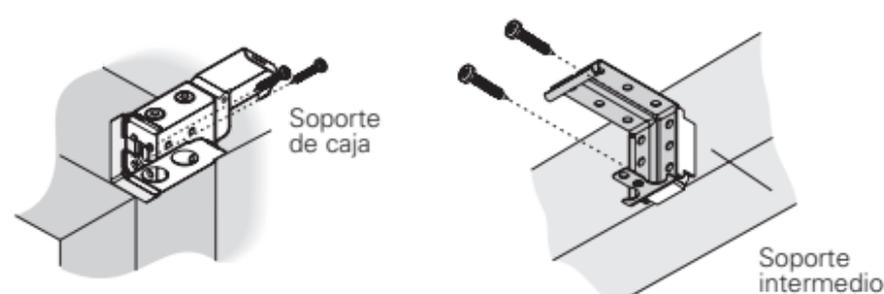


Montaje Lateral

- Atornillar los soportes de caja por la parte lateral para poder fijarlo a pared. Atornillar el soporte intermedio por la parte superior.

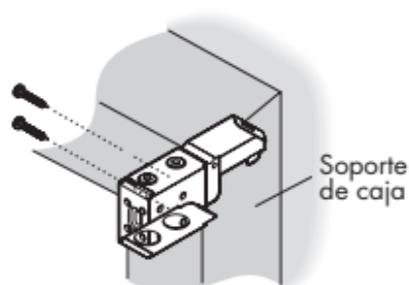


Extensión de Instalación (Opcional)

- Alinear las extensiones de instalación con nivel de gota.
- Utilizar dos tornillos para montar cada extensión de instalación.
- Unir los soportes de caja y los soportes intermedios a las extensiones de instalación usando tornillos con tuercas.

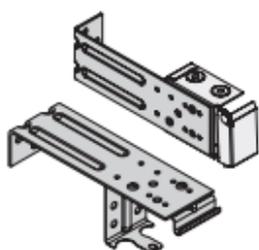

2 Instalación de la Persiana


- Inclinarse el cabezal de modo que la parte trasera resbale en los soportes de caja e intermedios.
- Empujar el cabezal contra la parte posterior de los soportes de caja.
- Comprobar que el cabezal enganche correctamente con la parte delantera del soporte intermedio.

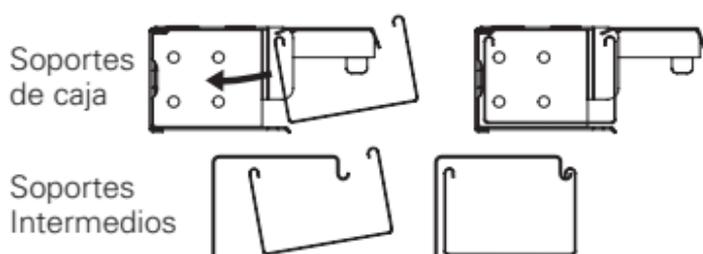

Ajuste de la lengüeta de la tapa del cabezal


• En caso de que el cabezal se encuentre flojo después de ser instalado sobre los soportes de caja, ajustar doblando hacia fuera la lengüeta de la tapa del cabezal con un desarmador de punta plana.

Nota: En caso de ser necesario también se pueden doblar hacia dentro para un mejor ajuste.

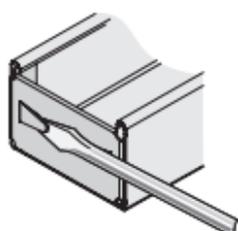

Cerrado de soportes de caja



• Cerrar la cubierta hacia abajo hasta que encaje a presión.

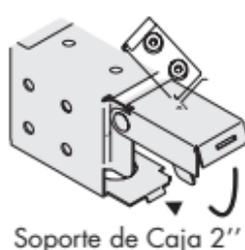


Instalación del Bastón (En caso de ser necesario)

Nota: Los bastones pueden aparecer diferentes a la ilustración pero el montaje es igual.

- Retira la cubierta plástica del bastón e insértalo sobre el eje del inclinador.
- Inserta el gancho del bastón en la perforación del eje del inclinador.
- Desliza hacia abajo la cubierta plástica sobre el gancho hasta que quede fija firmemente.
- Prueba la orientación de las tabletas girando el bastón aproximadamente seis veces. Debe inclinar la tableta hasta obtener un cerrado completo.

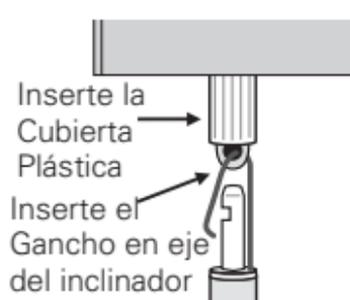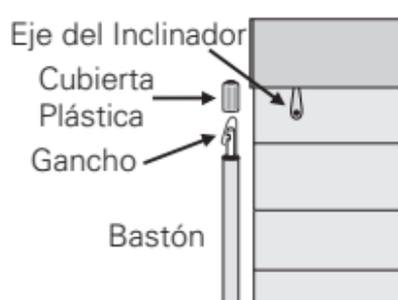


Inserte la
Cubierta
Plástica
Inserte el
Gancho en eje
del inclinador

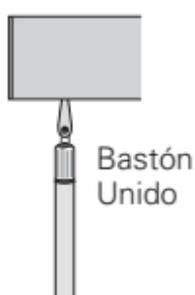


Bastón
Unido

Instalación de la Galería

Para la instalación es necesario colocar los clips magnéticos dentro del canal de la galería.

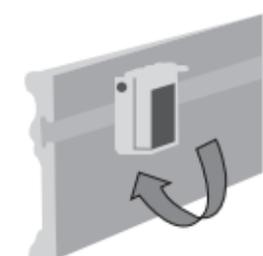


Insertar clip magnético de forma horizontal dentro del canal de la galería y girar hasta que quede alineado verticalmente.

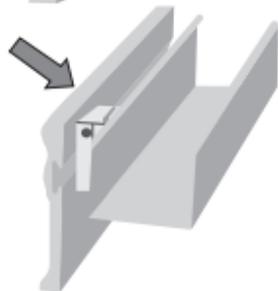

Alinear y apretar la galería con cuidado hasta que el iman quede fijo al cabezal.

Instalación del Ajustador de Viento (Opcional)

- Inserta el perno ajustador de viento en cada orificio.
- Empuja la cabeza del perno contra la superficie plana para insertarlo completamente, o golpea con un martillo.
- Para instalar el ajustador de viento, primero baja completamente la persiana. Alinea el ajustador de viento con el perno.
- Coloca el perno en el orificio del ajustador.

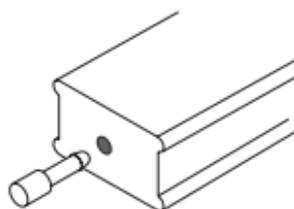


- Mantén la ranura alineada mientras colocas el ajustador de viento.
- Desliza el perno ajustador de viento en la ranura correcta del soporte.
- De ser necesario para persianas con instalación fuera de marco, la primera ranura del ajustador de viento puede ser utilizada en lugar del bloque espaciador.

3 Operación de la persiana

Orientación de tabletas

- Bastón de inclinación: gire el bastón para orientar las tabletas al ángulo deseado.
- Cordón de inclinación EasyTilt: Los dos cordones con campanas individuales son para orientar las tabletas. Cada cordón orienta las tabletas en una dirección alterna.

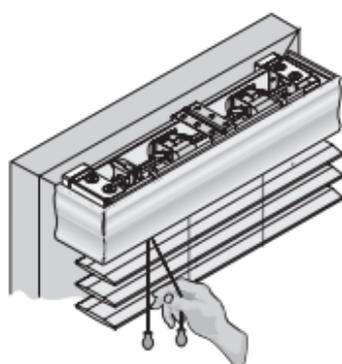


- RemoteTilt: Sistema motorizado que permite la orientación de las tabletas por medio de un control remoto inalámbrico de radiofrecuencia.

Para subir y bajar la persiana

IMPORTANTE: Ya sea que suba o baje la persiana, las tabletas deben de encontrarse en posición de abierto.

- Accionamiento Estándar
- Jalar el cordón por la campana en diagonal hacia el centro de la persiana. (Jalar el cordón directamente hacia abajo puede dañarlo reduciendo considerablemente la vida útil de la persiana).
- Colocar el cordón en posición vertical para bloquear la persiana a la altura deseada.

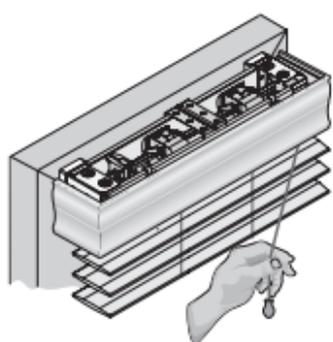


- Accionamiento LiteRise
- Mueva la persiana con la manija en la base hacia arriba y hacia abajo para colocarla en la altura deseada.



4 Cuidado y Limpieza

La simple remoción del polvo por medio de un plumero, un trapo de tela suave o un aspirado en baja potencia es la única forma de limpieza requerida. Nunca limpie con detergentes.

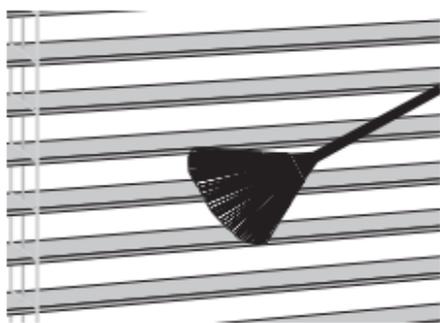

5 Seguridad Infantil



⚠ ADVERTENCIA: Los niños pueden enredarse y estrangularse con los cordones, mantén todos los cordones fuera de su alcance.

- Aleja cunas y muebles de los cordones de las persianas.

6 Soluciones

Problemas	Soluciones
La persiana no sube ni baja adecuadamente.	<p>Verificar la instalación de los soportes.</p> <p>Verificar que no haya ninguna obstrucción que mantenga los mecanismos forzados.</p> <p>Verificar que los cordones no estén enredados o anudados.</p>
La persiana no se sujeta a los soportes de instalación.	Asegurate que los soportes de instalación estén nivelados y los tornillos se encuentren bien instalados.
La persiana no se levanta.	Asegurate que el ajustador de viento este liberado.
La persiana no orienta.	<p>Verifica que los cordones de inclinación no se encuentran enredados o anudados.</p> <p>Comprobar que la escalerilla no tiene ninguna falla.</p>
El Fashion Tape se encuentra arrugado.	<p>Utiliza una vaporera frente al Fashion Tape por algunos segundos.</p> <p>No toques las tabletas con la vaporera o tire hacia abajo el carril inferior mientras utiliza la vaporera pues esto encogerá las cintas.</p>



HunterDouglas

hunterdouglas.com.mx