


Manual de Instalación

Duette

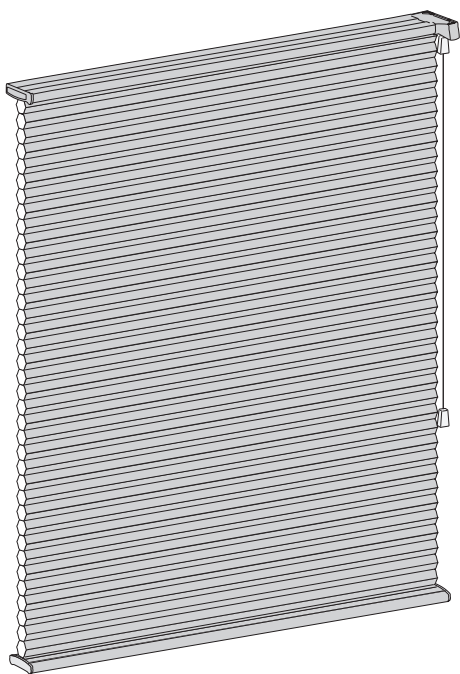

Estándar


GRACIAS por elegir los productos HunterDouglas.
 Tus nuevas cortinas le proporcionarán muchos años de
 belleza y servicio si las instalas apropiadamente y les
 das los cuidados necesarios.

Materiales y Herramientas

Guarda el empaque de la cortina hasta que ésta funcione
 y sea de tu total satisfacción.


Comprueba el diagrama para asegurarte que tienes las
 partes necesarias para la instalación.

El Kit de instalación recibe se especificó al momento de
 hacer su pedido y está basado en las necesidades
 específicas de la instalación, puede incluir:

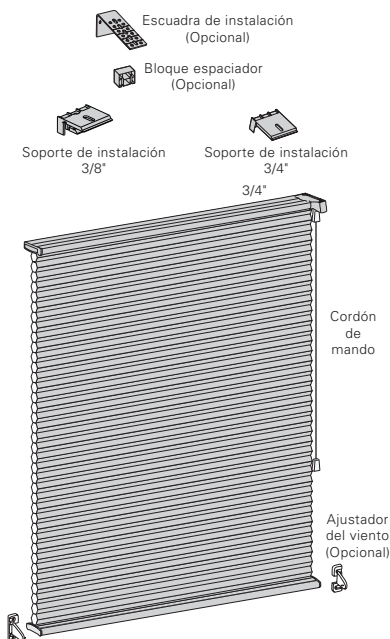

Necesitarás unas cuantas y sencillas herramientas para instalar
 las persianas:

- Flexómetro o cinta métrica
- Taladro y brocas
- Desarmador largo de punta plana.
- Desarmador de cruz
- Nivel de gota
- Pinzas
- Lápiz

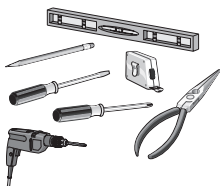





Además, necesitarás tornillos diseñados para trabajar con
 superficies específicas.

Superficie de Instalación	Sujetador
Madera	Tornillos de cabeza hexagonal No. 6 (No incluidos)
Concreto	Taquetes (No incluidos)
Metal	Tornillos auto perforantes (No incluidos)

1 Montaje de los Soportes de Instalación

Colocación de Soportes

Tipos de Soporte	Soportes requeridos para la Instalación			
	Hasta 1 m.	1-2 m.	2-3.5 m.	Mayor a 3.5 m.
  Soporte de Instalación	2	3	4	5
 Escuadra de Instalación (opcional)				
 Bloque Espaciador (Opcional)	1-3 pzas. por soporte de instalación			

Mide 8 cm. de los extremos de la cortina y marque con un lápiz la localización de los soportes en pared o techo.



La colocación de los soportes de instalación es similar por dentro del marco o fuera de él.

Instalación por dentro del Marco

La profundidad mínima para colocar el soporte de instalación dependerá del tipo de cortina.


Nota: Adiciona la mínima distancia para librar cualquier obstáculo como puede ser una manija.

Profundidad de los Soportes de Instalación dentro del Marco		
Tipo de Soporte	Profundidad mínima dentro del marco	Profundidad total dentro del marco
		Duette
Estándar 3/4"	3.3 cm.	6 cm.
Móvil 3/4"	1.3 cm.	5.1 cm.

Utiliza de uno a dos tornillos según sea el caso por cada soporte de instalación, perfora en cada marca y coloca en caso de ser necesario los taquetes.

El soporte de instalación contiene dos superficies con perforaciones.

Una se ocupa para instalación dentro del marco (Ver ilustración 1) y la otra superficie para instalación fuera del marco (Ver ilustración 2).

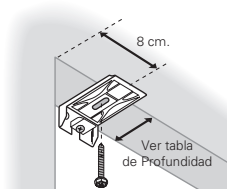


Soporte de instalación

Ilustración 1

Instalación por fuera del Marco

Usa el Nivel de gota para alinear los soportes y coloca los tornillos.

Requerimiento mínimo de altura

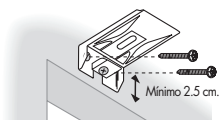


Soporte de instalación

Ilustración 2

Bloque Espaciador (Opcional)


- Instala el bloque espaciador con la parte sólida hacia afuera.
- Utiliza dos tornillos a lo largo del soporte de instalación.
- Utiliza un máximo de tres bloques espaciadores por soporte para proveer una distancia adicional evitando la obstrucción de objetos como manijas, cuando la instalación es a pared.

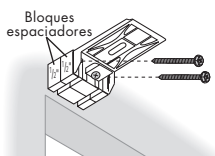

Bloque espaciador (Opcional)

Escuadra de Instalación (Opcional)

- La escuadra de instalación permite alejar la cortina hasta 6.0 cm., provee una distancia adicional evitando la obstrucción de objetos como manijas.
- Utiliza si es necesario una cegueta para cortar el sobrante del soporte de instalación.

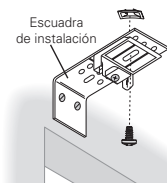

Escuadra de instalación (Opcional)

2 Instalación de la Cortina

Soportes de Instalación

- Coloca la cortina utilizando el lado del color elegido de la tela viendo de frente a usted.
- Inserta el cabezal ligeramente inclinado por la parte superior (Ver ilustración 3).
- Posteriormente inserta el gancho inferior empujando hacia arriba el cabezal hasta que haga click (Ver ilustración 3).
- Aprieta el tornillo que se encuentra en la parte inferior del soporte hasta que esté sujeto, ten cuidado de no apretar demasiado (Ver ilustración 4).




Ilustración 3

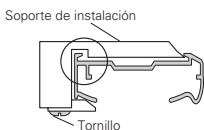


Ilustración 4

Soporte de Instalación Móvil

- Coloca los soportes como se muestra en la ilustración (Ver ilustración 5).
- Coloca el cabezal por debajo del soporte de instalación móvil.
- Gira el brazo del soporte móvil de instalación 3/4" hasta que haga clic, asegurando que la ceja quede colocada en el cabezal.



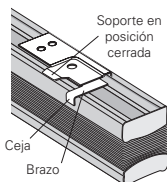


Ilustración 5

3 Operación de la Cortina

- Mantén el cordón cerca de la tela cuando esté en uso.
- Para subir o bajar la cortina, utiliza el sistema de freno y cordón que se acciona jalando el cordón hacia el centro de la cortina y se detiene llevándolo hacia su posición original.

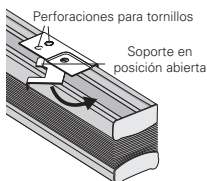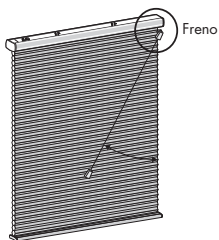

4 Ajuste de la Cortina


Verificar Altura

- Sube y baja la cortina varias veces.
- Si la altura es incorrecta o la base no está a nivel, sigue los siguientes pasos para corregir:

a) Ajuste de Altura

Este se realiza ajustando los cordones que se encuentran en la parte inferior de la base de la siguiente manera:

- Localiza la tapa cinta con seguro, que se encuentra debajo de la base.
- Quita el seguro jalando el cordón.
- Desliza el seguro en el cordón ajustando la cortina a la altura necesaria.
- Si la base está desnivelada ajusta los cordones que se encuentran en la base inferior.
- Una vez que estés seguro que el ajuste es correcto, regresa el seguro a la tapa cinta que se encuentra en la base inferior para nivelar la base elimina el sobrante del cordón.

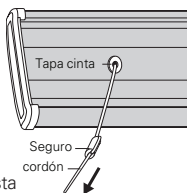


b) Altura del Cordón de Mando

El largo del cordón de mando es usualmente el 75 % de la altura de la cortina. Para reducir el largo del cordón levanta la campana, una vez que la altura es la correcta, marca el largo deseado, anuda y corta el exceso de cordón.

c) Instalación del Ajustador de Viento (Sólo aplicaciones fuera de marco)

- Coloca el ajustador de viento en la tapa base, si es necesario perfora la tapa base.
- Marca la altura deseada.
- Verifica que los soportes se encuentren a la altura deseada y nivelado.
- Haz las perforaciones e instala los dos tornillos.

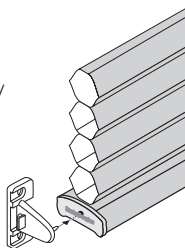

5 Desinstalación de la Cortina

- Sube totalmente la cortina.
- Desatornilla los soportes de la cortina y retira (Ver ilustración 6).
- Retira el cabezal de cada uno de los soportes de instalación empezando de izquierda a derecha.



Ilustración 6

6 Cuidado y Limpieza

La mayoría de nuestras telas son tratadas con un antiestático por lo que repelen naturalmente el polvo, sacudir ocasionalmente con un plumero es todo lo que se requiere para mantener limpias sus cortinas. Las cortinas de tela pueden aspirarse a baja succión o incluso con un trapo húmedo o esponja suave.



7 Seguridad Infantil



⚠ ADVERTENCIA: Los niños pueden enredarse y estrangularse con los cordones, mantenga todos los cordones fuera de su alcance.

1. Mariposas de Cordón

Coloca las dos mariposas a una distancia de entre 15 y 30 cm. de separación en alguna parte fuera del alcance de niños, ten en cuenta que un niño puede subir en algún mueble y alcanzar los cordones.


Confirma que éstos están firmemente asegurados, después de cada uso, si sobra cordón enreda alrededor de ambas mariposas.

2. Clip para el Cordón (No Incluido)

Sujeta el cordón utilizando un clip o algún otro dispositivo de sujeción.

3. Anudar

Enreda o anuda el cordón.

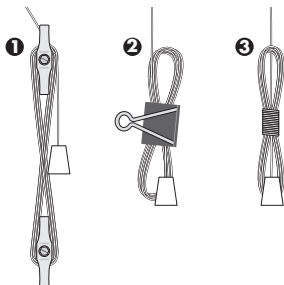

Problemas	Soluciones
La cortina no sube ni baja adecuadamente.	Verifica la instalación de los soportes. Verifica que no haya ninguna obstrucción que mantenga los mecanismos forzados. Verifica que los cordones no estén enredados o anudados.
La cortina no se sujeta a los soportes de instalación.	Asegura que los soportes de instalación estén nivelados y los tornillos se encuentren bien instalados.
La cortina no se levanta.	Asegura que el ajustador de viento este liberado.



HunterDouglas

hunterdouglas.com.mx