


Manual de Instalación

Silhouette / Nantucket

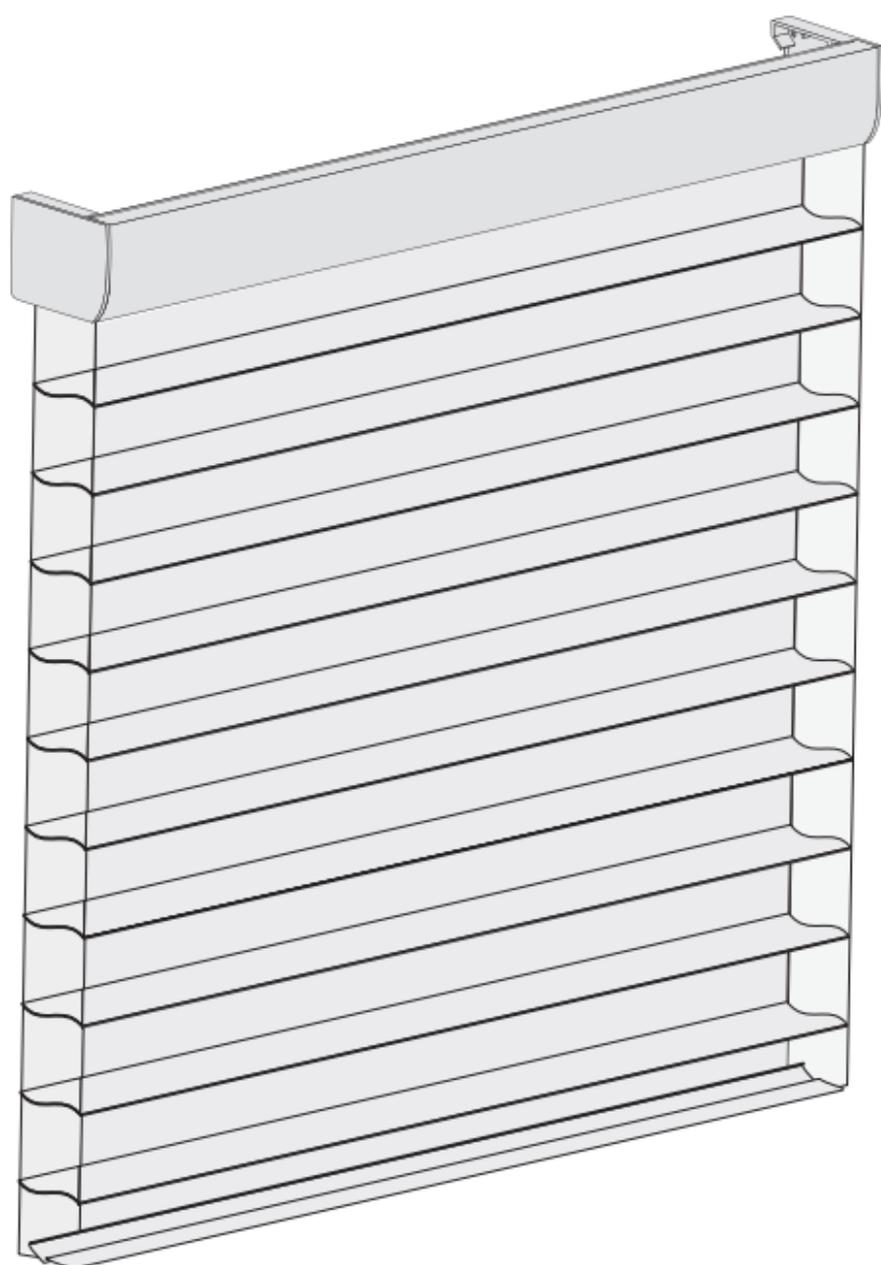

Estándar


GRACIAS por elegir los productos HunterDouglas.
 Tus nuevas cortinas te proporcionarán muchos años de belleza y servicio si las instalas apropiadamente y les das los cuidados necesarios.

Materiales y Herramientas

Guarda el empaque de la cortina Silhouette / Nantucket hasta que ésta funcione y sea de tu total satisfacción.

Comprueba el diagrama para asegurarte que tienes las partes necesarias para su instalación.

El Kit de instalación que recibes con tus cortinas Silhouette/ Nantucket se especificó al momento de hacer el pedido y está basado en las necesidades específicas de instalación, puede incluir:

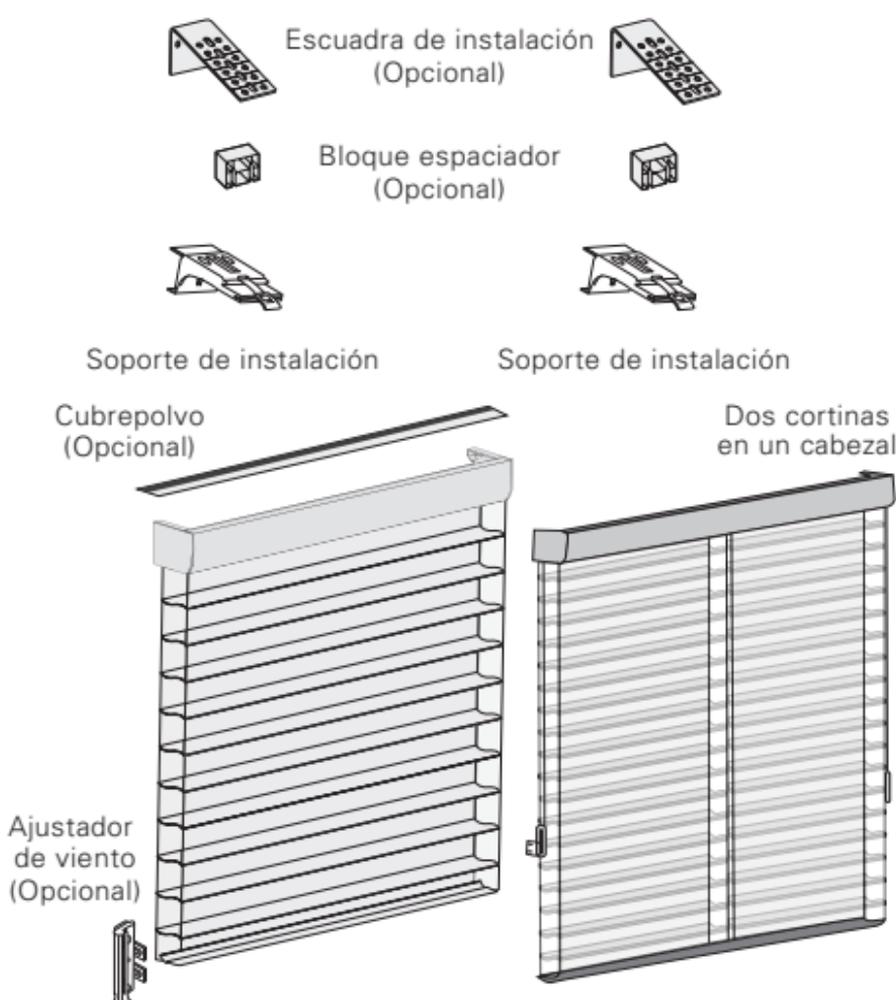

Necesitarás unas cuantas y sencillas herramientas para instalar las persianas:


- Flexómetro o cinta métrica
- Taladro y brocas
- Desarmador largo de punta plana.
- Desarmador de cruz
- Nivel de gota
- Pinzas
- Lápiz



Además, necesitarás tornillos diseñados para trabajar con superficies específicas.


Superficie de Instalación	Sujetador
Madera	Tornillos de cabeza hexagonal No. 6 (No incluidos)
Concreto	Taquetes (No incluidos)
Metal	Tornillos auto perforantes (No incluidos)

1 Montaje de los Soportes de Instalación


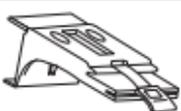
Tipos de Soporte	Soportes requeridos para la Instalación			
	Hasta 1 mt.	1-2 mts.	2-2.43 mts.	2.43-3.04 mts.
 Soporte de Instalación	2	3	4	5
 Escuadra de Instalación (opcional)				
 Bloque Espaciador (Opcional)	1-3 pzas. por soporte de Instalación			
 Ajustador de viento (Opcional)	2	2	2	2

Nota: En la instalación de 2 cortinas en un cabezal, se utilizará el doble de los soportes.

Mide 5 cm. de los extremos de la cortina y marca con un lápiz la localización de los soportes en pared o techo.

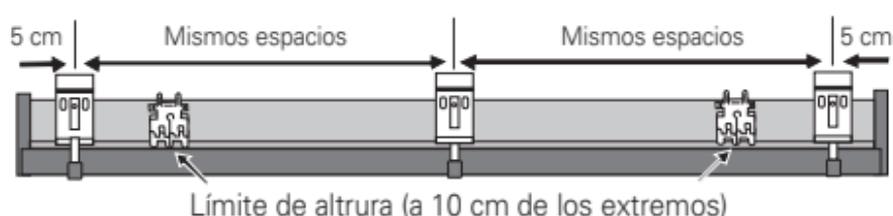


Nota: De encontrar obstrucción al colocar la cortina invierte la posición de los soportes de instalación con los límites de altura. Coloca los soportes a una distancia máxima de 12.5 cm del extremo al centro.

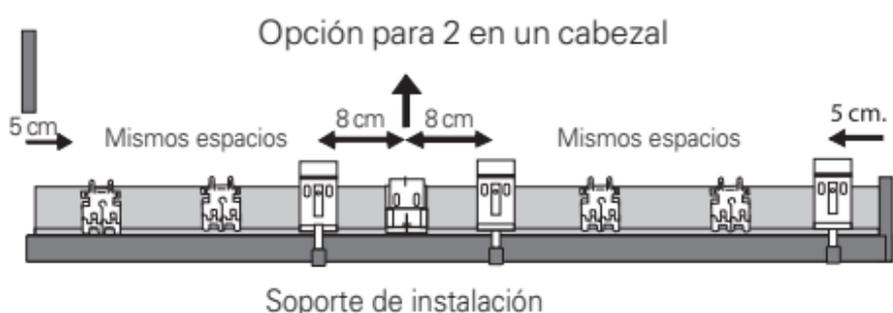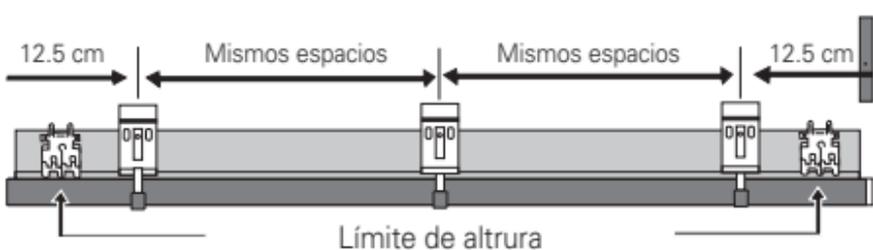

Utiliza el Nivel de Gota para asegurarte de que el cabezal esté nivelado para que la cortina funcione correctamente. La colocación de los soportes de instalación es similar por dentro del marco o fuera de él.

Instalación por dentro del Marco

Sólo quita las cejas, si interfieren con la instalación del soporte.

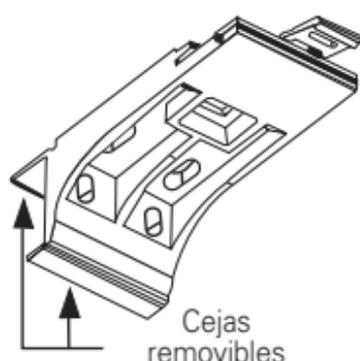


El soporte de instalación contiene dos superficies con perforaciones. Una se ocupa para instalación a techo y la otra superficie para instalación a pared.

*El marco debe tener por lo menos 2.2 cm de profundidad.



Instalación por fuera del Marco

Use el nivel de gota para alinear los soportes y coloca los tornillos

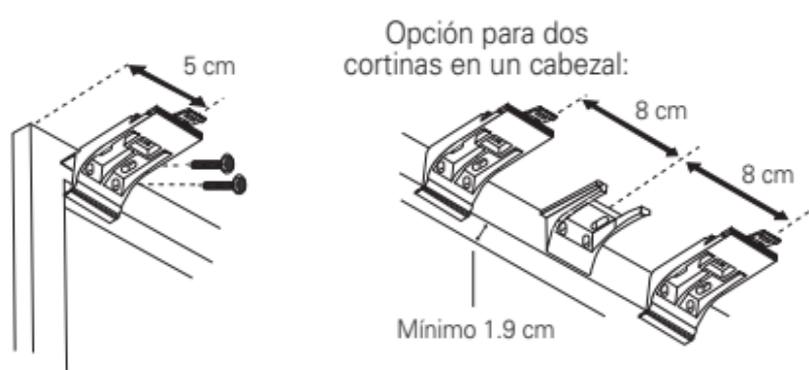


- Centra los soportes sobre las marcas en la superficie de montaje.
- Revisa que la parte frontal de los soportes queden alineadas y bien aseguradas

Bloque Espaciador (Opcional)


- Quita las cejas de los soportes de instalación.
- Instala el bloque espaciador con la parte sólida hacia afuera.
- Utiliza dos tornillos a lo largo del soporte de instalación.
- Utiliza un máximo de tres bloques espaciadores por soporte para proveer, una distancia adicional evitando la obstrucción de objetos como manijas, cuando la instalación es a pared.

Bloque espaciador (Opcional)

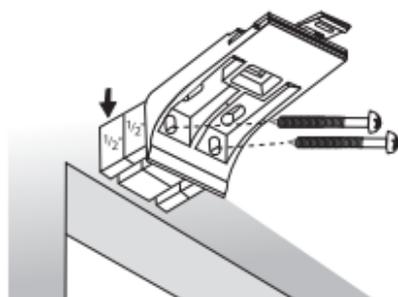

Escuadra de Instalación (Opcional)


- La escuadra de instalación permite alejar la cortina hasta 6.0 cm, provee una distancia adicional evitando la obstrucción de objetos como manijas.
- Utiliza si es necesario una sierra para cortar el sobrante de la escuadra de instalación.

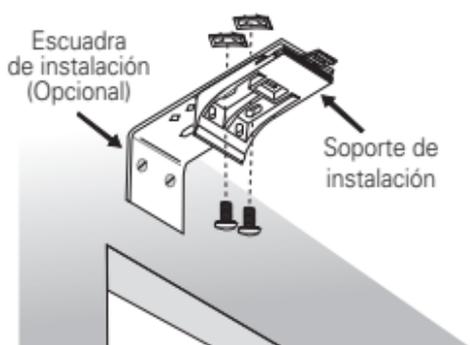

2 Instalación de la Cortina

Sostén el cabezal con la parte frontal, (la parte curva) de frente a ti durante la instalación.


- Rota la punta del cabezal hacia arriba, en dirección del soporte que se encuentra bajo el seguro y sobre la pestaña.
- Empuja el cabezal hacia los soportes hasta que el seguro entre en la parte frontal del cabezal.

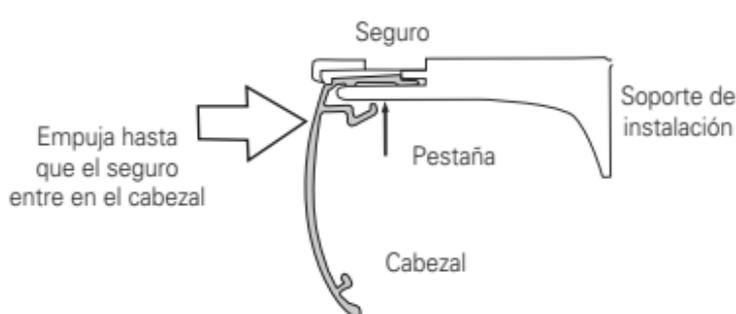

Nota: Asegúrate de escuchar clic.

3 Operación de la Cortina


Baja la cortina utilizando un lado del cordón sin fin, posteriormente súbela con el otro lado del mismo cordón.

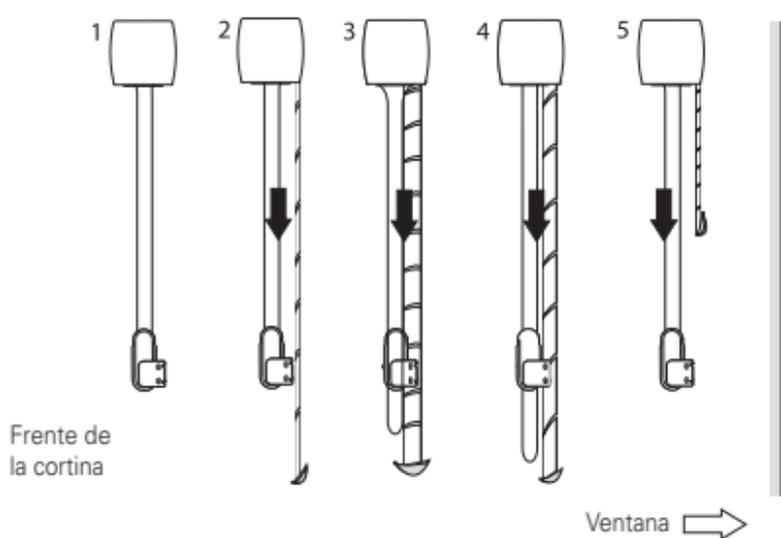

Nota: Si continúas jalando el cordón después de que la cortina bajo, inmediatamente comenzará a subir de manera incorrecta.


4 Ajuste de la Cortina

- Baje la persiana jalando el cordón trasero lentamente, después eleva la persiana lentamente jalando el cordón frontal.
- Si la tela se enrolla disparejo y/o cuelga hacia el cabezal, revisa que el contrapeso esté bien nivelado. Vuelve a nivelar si es necesario.
- Si el cabezal está bien nivelado, ajusta el peso en el riel inferior.

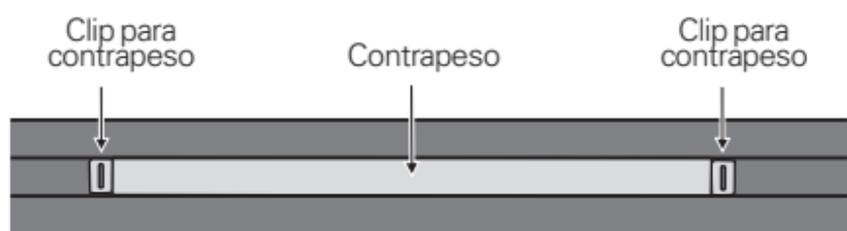

Ajuste de contrapeso del riel inferior:

- Para liberar, inserta un desarmador de punta plana en el clip para contrapeso y da vuelta en dirección de las manecillas del reloj.
- Mueve el contrapeso hacia el lado contrario, en incrementos de 3 cm.

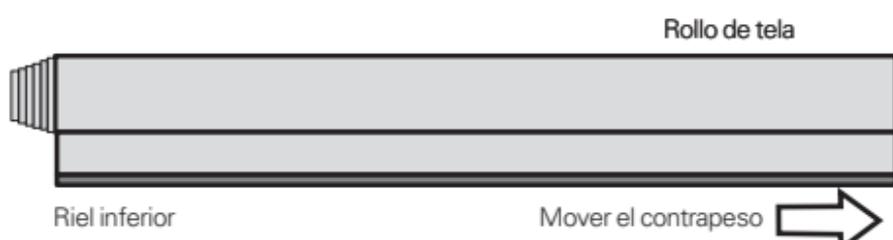


- Revisa que los seguros queden en posición moviéndose en el sentido contrario de la manecillas del reloj. Después de hacer los ajustes necesarios.
- Pruébala de nuevo y ajusta si es necesario.

5 Instalación de Accesorios

Cubrepolvo (Opcional)

Si ordenaste el cubrepolvo sigue los siguientes pasos:

- En instalación por dentro del marco, recorta el cubrepolvo a la medida del cabezal que sale del marco de la ventana.
- Corta el cubrepolvo para que quepa entre las escuadras de instalación. En caso de que se hayan utilizado.
- Retira la cinta protectora y coloca el cubrepolvo en el cabezal.

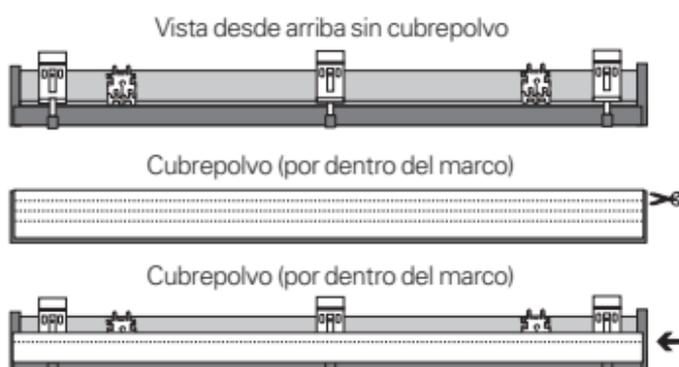


Corta a lo largo para dejar a la medida el cubrepolvo y que coincida con cualquier parte expuesta del cabezal

Ajustadores de viento (opcionales)

Los ajustadores de viento opcionales aseguran el riel inferior al antepecho cuando la persiana está totalmente abajo. El riel superior aún puede girar cuando se abran o cierren los vanos, sin embargo no podrá ser elevada.


- Coloca dentro de la tapa extrema del riel inferior, el seguro deslizante del soporte que se encuentra en el orificio trasero.
- Asegura los ajustadores de viento al antepecho o al marco de la ventana. Utiliza los tornillos que se incluyen.

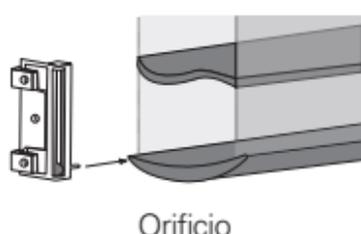

Nota: Para levantar la cortina, libere el riel inferior de los ajustadores de viento

6 Desinstalación de la Cortina

- Introduce la tarjeta entre el cabezal y el seguro para levantarlo.
- Rota el cabezal hacia ti y jálalo hacia afuera de los soportes de instalación.

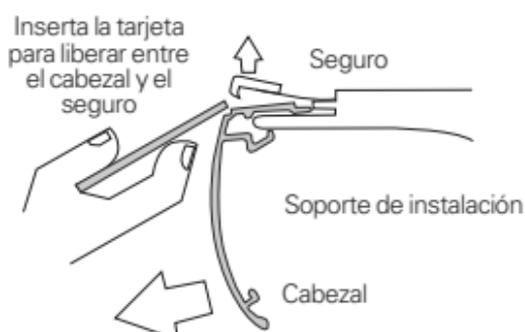

7 Cuidado y Limpieza

La mayoría de nuestras telas son tratadas con un antiestático por lo que repelen naturalmente el polvo, sacudir ocasionalmente con un plumero es todo lo que se requiere para mantener limpias tus cortinas.

Las cortinas de tela pueden aspirarse a baja succión o incluso con un trapo húmedo o esponja suave.



Nota acerca de las telas Silhouette®/Nantucket: Como todos los textiles; las telas usadas en la fabricación de las cortinas Silhouette®/Nantucket están sujetas a ciertas variaciones. Arrugas y abultamientos leves que son inherentes al producto y pueden considerarse normales y de calidad aceptable. Estas variaciones no siempre pueden percibirse a simple vista; dependerá del ángulo de visión.


Favor de tomar precauciones para reducir la explosión a ciertos elementos en el ambiente como el aire salino, la exposición continua en ventanas y puertas abiertas acelera el deterioro de las telas.

8 Seguridad Infantil



! ADVERTENCIA: Los niños pueden enredarse y estrangularse con los cordones, mantén todos los cordones fuera de su alcance.

- Aleja cunas y muebles de los cordones de las cortinas.
- Instala el tensor del cordón que viene con la cortina para evitar que este suelto.
- Las instrucciones de instalación y los componentes del kit de instalación / tensor para el contrapeso del cordón están incluidos en cada cortina.

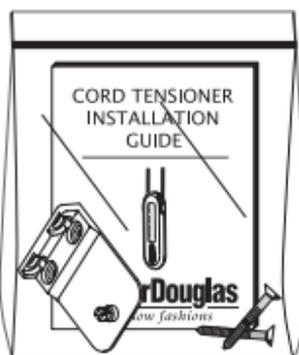

9 Soluciones

Problemas	Soluciones
La cortina no sube ni baja fácilmente; o no sube ni baja.	Asegúrate de que la cortina esté instalada correctamente en la superficie de montaje. Asegúrate de que los soportes de instalación estén nivelados; nivelelos si es necesario. Asegúrate de que la tele no esté atrapada en el mecanismo.
La cortina no entra en los soportes de instalación.	Asegúrate de que los soportes de instalación estén alineados y nivelados.
Los vanos no están alineados entre cortina a cortina.	La alineación de los vanos está garantizada entre un rango de hasta 6 mm de un vano con respecto a otro cuando las cortinas fueron ordenadas al mismo tiempo, con la misma altura, mismo color y cuando se especifico en la orden de compra.
Las cortinas suben o bajan de manera desigual o la base está desnivelada cuando la cortina está completamente levantada.	Asegúrate de que la ventana tenga la forma correcta midiéndola de forma diagonal, de esquina a esquina. Asegúrate de que los soportes de instalación estén nivelados; nivelalos si es necesario. Asegúrate de ajustar el riel inferior siguiendo las instrucciones en el paso 4.



HunterDouglas

hunterdouglas.com.mx