


HunterDouglas

Manual de Instalación

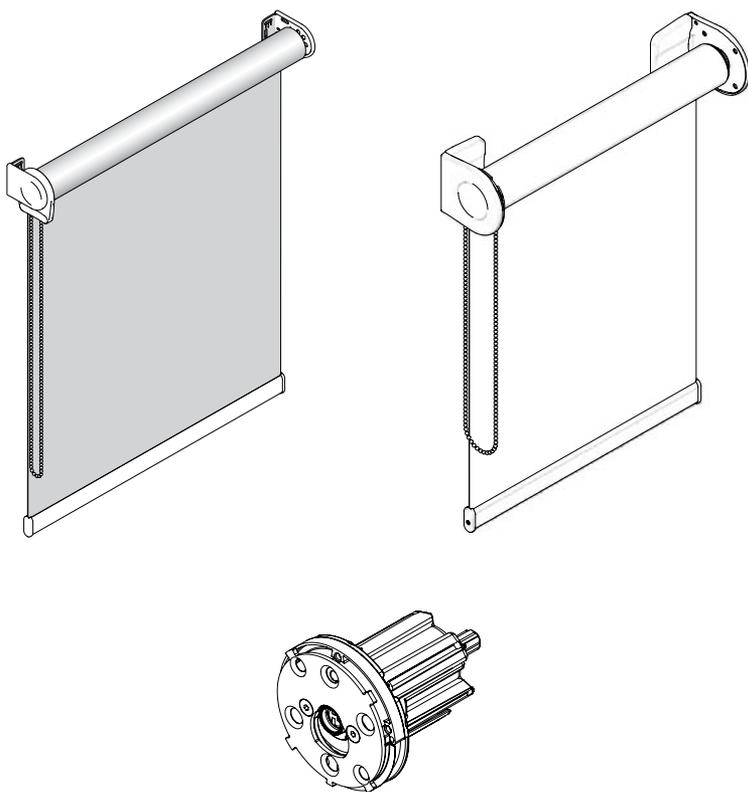

Enrollable QUANTUM

Índice

1 Materiales y herramientas necesarias.....	1
--	---

2 Soportes de instalación

Estándar, Estándar con galería.....	2
Heavy estándar, Heavy con galería, Duolite.....	3

3 Instalación

Estándar, Heavy estándar.....	4
Estándar con galería, Heavy con galería.....	6

4 Opcionales

Guías laterales.....	8
Canaletas.....	9
Nivelar (sólo en Hevy).....	10

5 Motorización

Motor PowerView 40mm/Motor PowerView DC.....	10
Motor PowerView 50mm.....	11

6 Operación y cuidados

Operación de la cortina.....	12
Ajuste de la cortina.....	12
Detección de problemas.....	13
Cuidado y limpieza.....	13
Seguridad infantil.....	13

1 Materiales y herramientas necesarias

Gracias por elegir los productos Hunter Douglas.


Guarda el empaque de la cortina Enrollable QUANTUM hasta que ésta funcione y sea de tu total satisfacción.

Comprueba el diagrama para asegurarte que tienes las partes necesarias para la instalación.

El kit de instalación que recibiste con tu cortina Enrollable QUANTUM se especificó al momento de hacer el pedido y está basado en tus necesidades específicas de instalación.

Necesitarás unas cuantas y sencillas herramientas para instalar la cortina:

- Flexómetro o cinta métrica
- Taladro y brocas
- Desarmador largo de punta plana
- Desarmador de cruz
- Nivel de gota
- Pinzas
- Lápiz

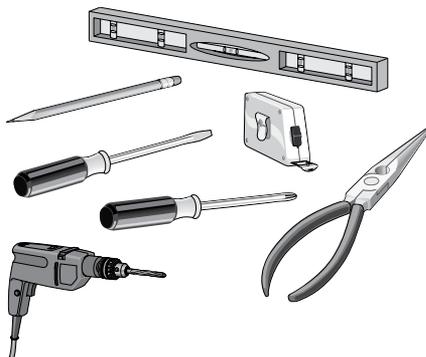



Además, necesitarás tornillos y taquetes diseñados para trabajar con superficies específicas (no incluidos).

2 Soportes de instalación

Diagrama cortina Enrollable Advance



Fija los soportes con tornillos de acuerdo a tu necesidad. Las opciones disponibles de instalación para los distintos tipos de soportes son los siguientes:

Estándar

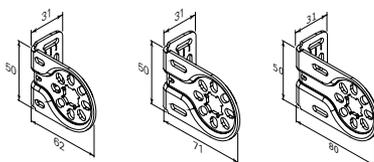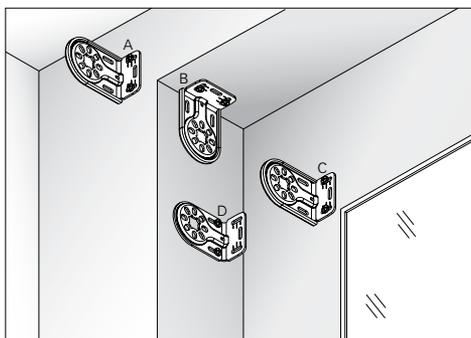


- A. Sobre el muro
- B. Sobre el techo
- C. Sobre el marco
- D. Montaje lateral

Estándar con galería

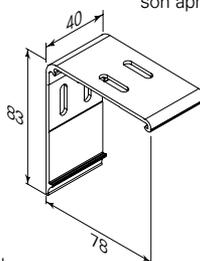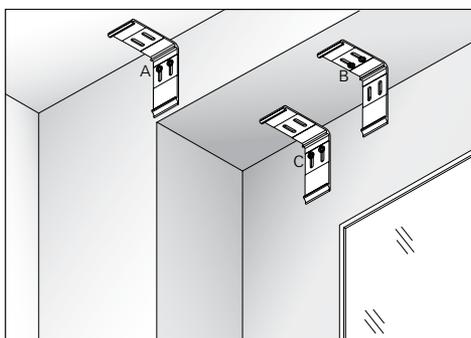

Nota: Las medidas son aproximadas

- A. Sobre el muro
- B. Sobre el techo
- C. Sobre el marco

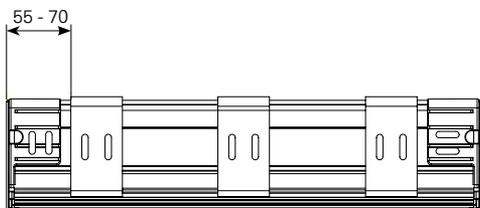


Posición de los soportes de instalación


Ancho de cortina (m)	Soportes
< 1.2	2
1.2 - 2.2	3
2.2 - 3.0	4
3.0 - 3.6	5

2 Soportes de instalación

Heavy

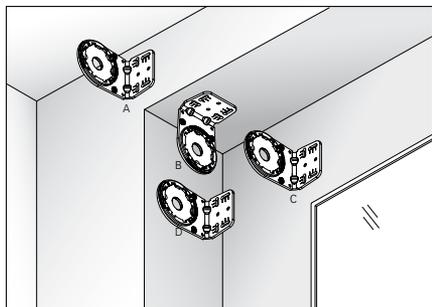


Nota: Medidas sin tapas

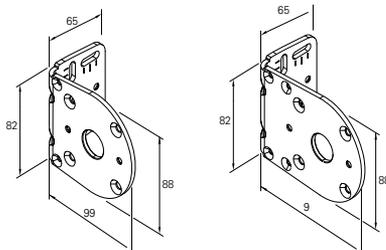


- A. Sobre el muro
- B. Sobre el techo
- C. Sobre el marco
- D. Montaje lateral

Estándar Duolite


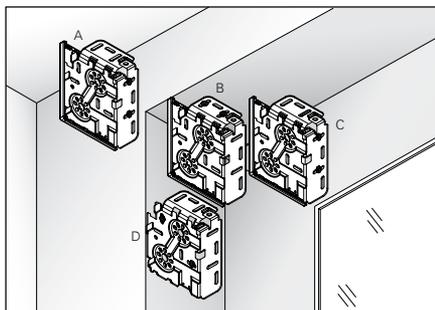


Nota: Medidas sin tapas

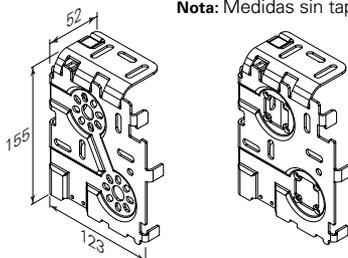


- A. Sobre el muro
- B. Sobre el techo
- C. Sobre el marco
- D. Montaje lateral

Heavy con galería

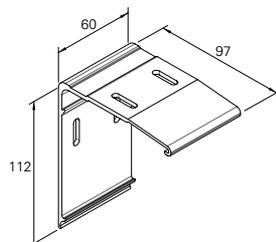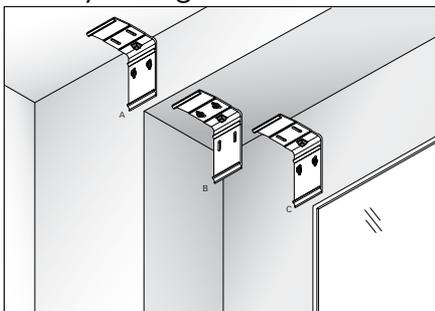

- A. Sobre el muro
- B. Sobre el techo
- C. Sobre el marco

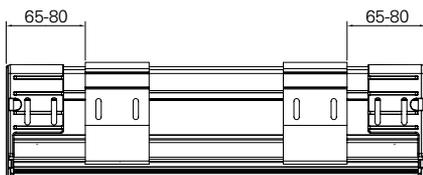


Ancho de cortina (m)	Soportes
< 1.8	2
1.8 – 2.5	3
2.5 - 4.3	4

Posición de los soportes de instalación

3 Instalación


Los siguientes pasos te ayudarán a instalar correctamente tu cortina enrollable QUANTUM. De acuerdo al tipo de cortina que tengas.

Estándar, Heavy

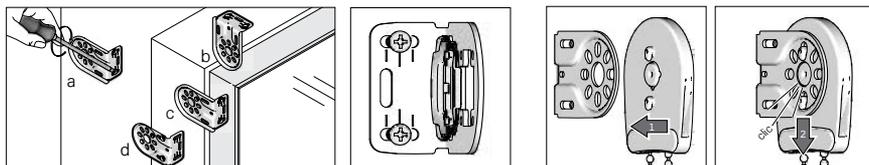


1. Fija los soportes de instalación en la posición deseada. En caso de que se use un soporte con nivelador integrado (para Heavy), asegurate de que la entrada de la llave Allen este posicionada hacia abajo.

2.1 Posiciona el Clutch en el soporte y deslízalo hacia abajo hasta que haga clic.

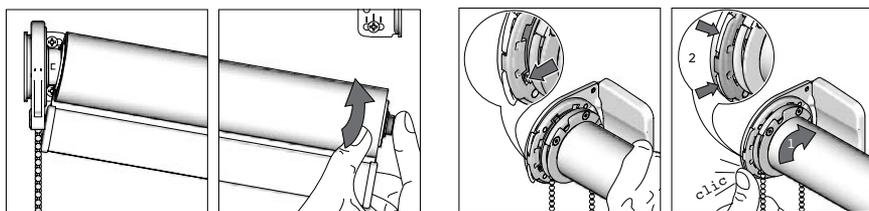

3. Cuando sea Estándar, fija el adaptador en el Clutch y presiona el End Plug para colocarlo en el otro soporte.


4. Cuando sea Heavy, pon el End Plug en el soporte. En el soporte del control quita los seguros, acomoda el Clutch en el anillo y gira 10° hacia donde enrolla (1). Cierra nuevamente los seguros hasta que hagan clic (2).

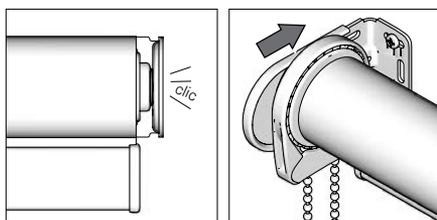


5. Al colocar el End Plug en el soporte deberá hacer un clic. Desliza las tapas en los soportes.

3 Instalación


Estándar, Heavy Acopladas

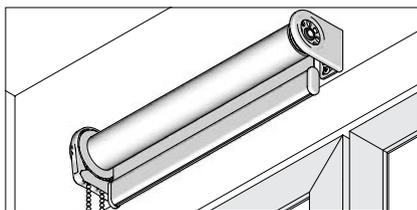


1. Coloca la cortina principal

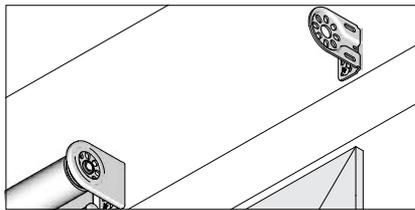



2. Coloca el soporte de la segunda cortina.

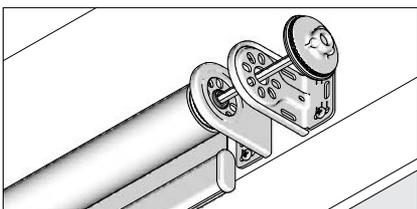


3. Desliza el alineador en el End Plug de la primera cortina. En caso de tener una columna entre ventanas, se podrá usar un soporte intermedio como se muestra.

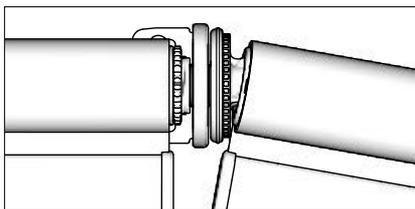



4. Coloca el adaptador en el alineador.

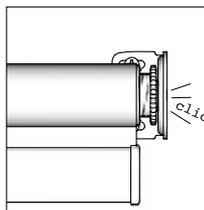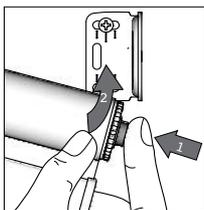

5. Presiona el End Plug para colocarlo en el soporte. Al momento de ser colocado debe de hacer un clic.

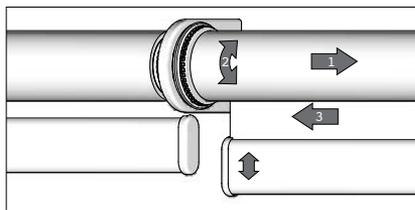


6. Para alinear las bases, empuja la cortina sobre el End Plug (1), gira la cortina hasta que se nivelen las bases (2), suelta la cortina para que regrese.

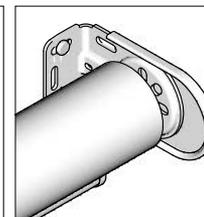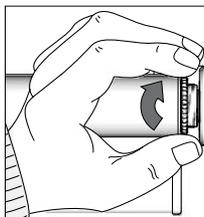


7. En caso de utilizar un anillo de sujeción. Para dejar la cortina en la posición deseada gira el anillo como se indica. Coloca las tapas de los soportes de instalación. Realiza los mismos pasos para 3 cortinas.

3 Instalación


Estándar con galería, Heavy con galería

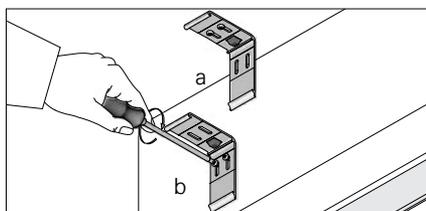


1. Fija los soportes con los tornillos.

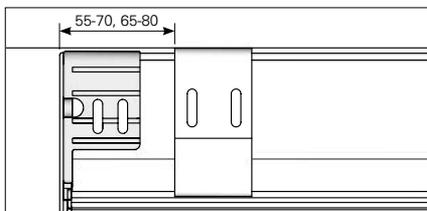


2. Coloca los soportes a una distancia de 55 a 70 mm en Estándar con galería y 65 a 80 mm en Heavy con galería.

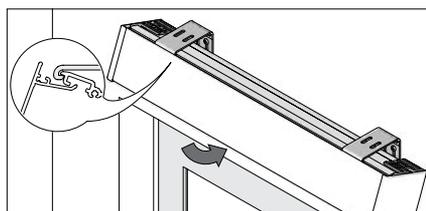

3. Coloca el cassette en los soportes de instalación como se muestra en la figura.

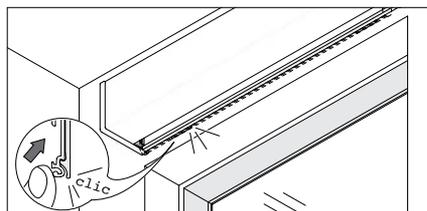


4. Coloca la trasera del cassette en los soportes de instalación hasta que haga clic.

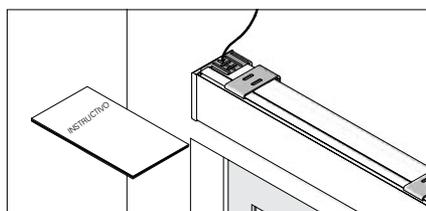


EN CASO DE MOTORIZACIÓN. Conecta el motor y control de acuerdo a las instrucciones dadas.

Heavy con galería. Acopladas

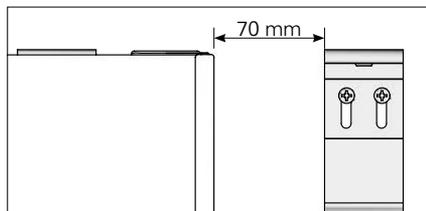


1. Instala la cortina principal con la tapa de acoplamiento. Instala el soporte a 70 mm para la cortina acoplada.

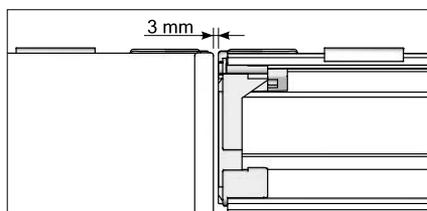


2. Instala el segundo sistema sin cortina ni perfil frontal. Debe de haber un gap de 3 mm.


3 Instalación

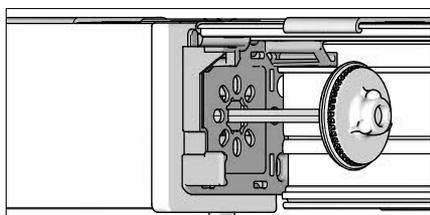


3. Desliza el alineador a través del soporte de galería hasta el End Plug de la otra cortina.

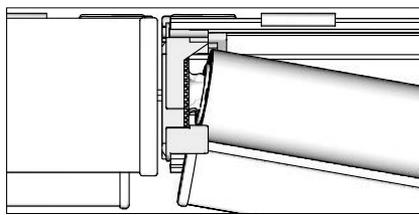


4. Coloca el adaptador de tubo en el alineador.

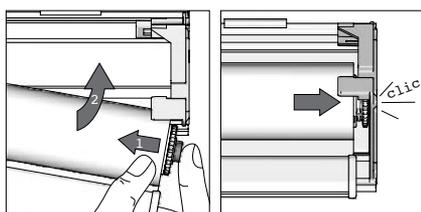


5. Presiona el End Plug para colocarlo en el soporte de galería. Al momento de ser colocado debe de hacer un clic.

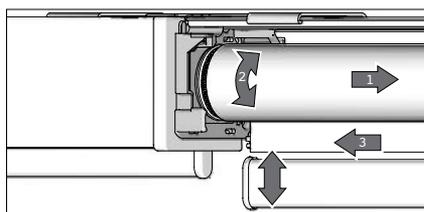


6. Para alinear las bases, empuja la cortina sobre el End Plug (1), gira la cortina hasta que se nivelen las bases (2), suelta la cortina para que regrese.

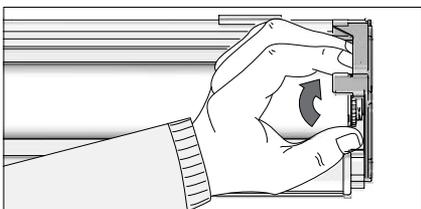


7. En caso de utilizar anillo de sujeción. Para dejar la cortina en la posición deseada gira el anillo como se indica. Coloca las tapas del soporte de galería. Realiza los mismos pasos para 3 cortinas.

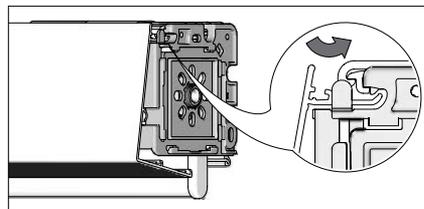

8. Coloca el perfil frontal en el soporte de galería.

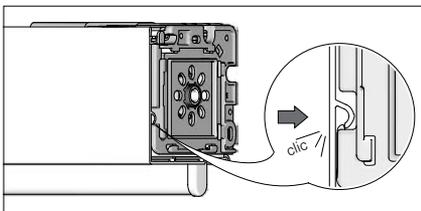


9. Presiona el perfil frontal hasta que embone con el soporte de galería y haga clic.

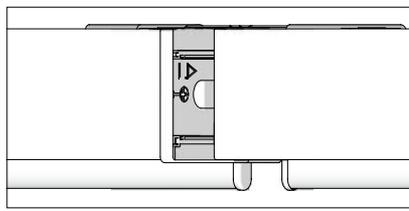


10. Coloca las tapas de acoplamiento en la galería.

4 Opcionales


Guías laterales

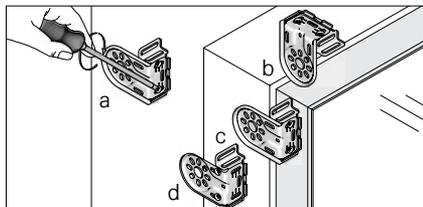


1. Coloca el adaptador de guía lateral con el soporte de instalación. Dependiendo de la posición de instalación como se muestra en la figura.

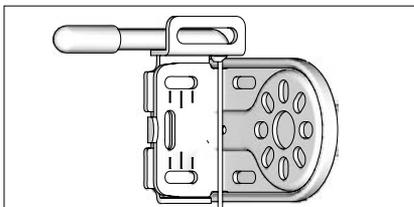


2. Pasa el cable a través del orificio del adaptador como se muestra. La apertura del cable está apuntando hacia abajo.

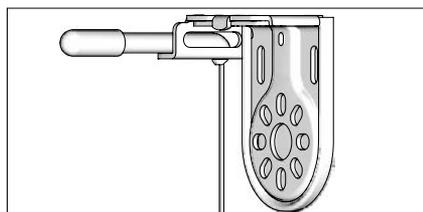



3. Usa el otro orificio del adaptador para instalación a techo.

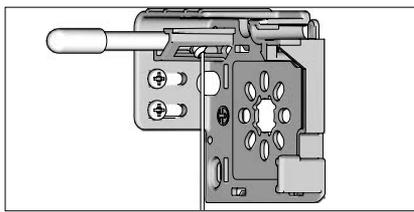


3.1 En caso de utilizar soporte tipo cassette, instala el adaptador como en la figura.

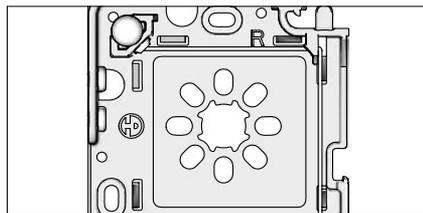

3.2 En caso de que sea enrollamiento invertido, el cable se pasa a través de la apertura del soporte.

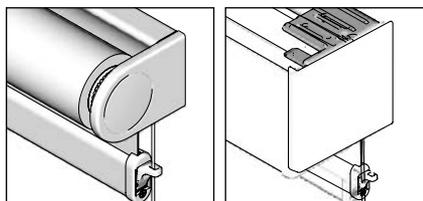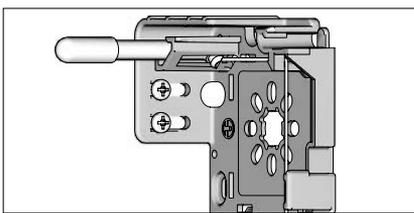


4. Instala la cortina. Desliza ambos cables a través del riel de la base.

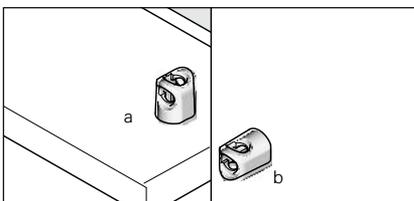


5. Fija los soportes de guías laterales a piso (a) o a pared (b) en la posición deseada con los tornillos, como se muestra en la figura.


4 Opcionales

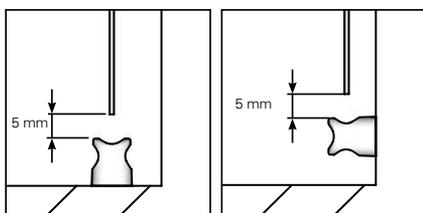

6. Deja el cable en una posición sin tensión y córtalo de tal manera que quede a 5 mm del soporte de guías laterales como se muestra en la figura.

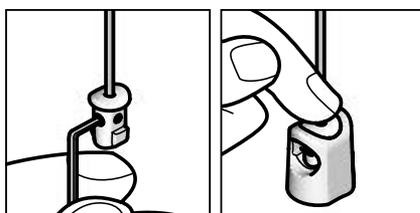


7. Coloca el cable en el adaptador del cable y ajústalo con una llave Allen. Coloca el adaptador en el soporte de guías laterales.

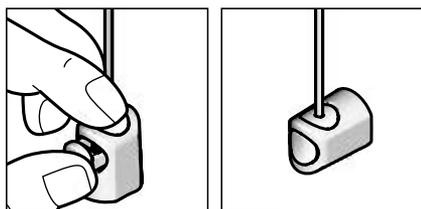


8. Pon la cubierta del soporte de guías laterales.


Canaletas

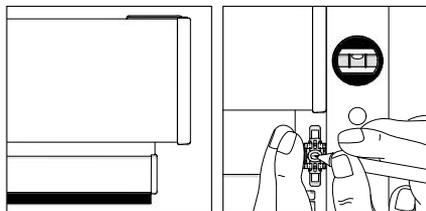


1. Instala la cortina. Nivel el soporte de canaletas con la tapa. Marca la posición horizontal del tornillo.

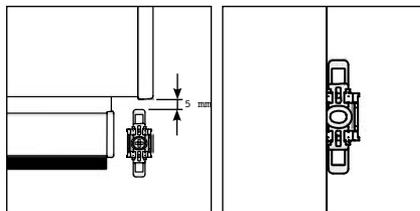

2. Fija el soporte con una distancia de 5 mm de la parte baja de la tapa. Fija los otros soportes al lado en la misma posición.

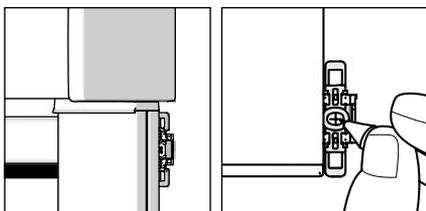


3. Coloca la canaleta de lado en el soporte de canaleta. Nivel la canaleta. Desliza un clip a la posición baja. Nivel el clip de abajo junto con la canaleta

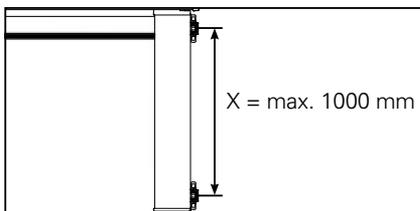


4. Fija los soportes de abajo, al menos 1000 mm entre cada soporte.

4 Opcionales

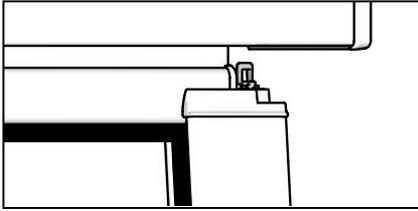


5. Quita la canaleta. Coloca la base en el riel de la canaleta.

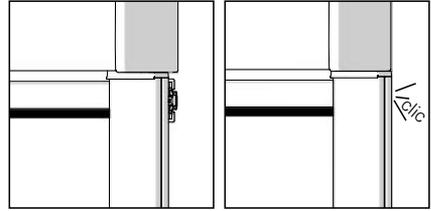

6. Coloca la canaleta por encima de los soportes. Haz coincidir la canaleta con los soportes hasta que haga clic. Realiza el mismo procedimiento para la canaleta izquierda.


Nivelar (sólo en Heavy)

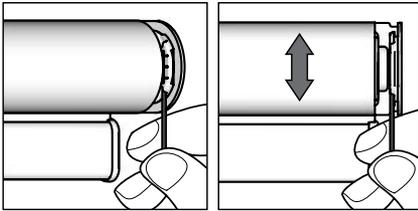


Para evitar que la cortina esté desnivelada mueve con la llave Allen derecha o izquierda para subir o bajar la cortina hasta la posición deseada.

5 Motorización


Sólo para motor PowerView DC es necesario realizar los siguientes tres pasos:

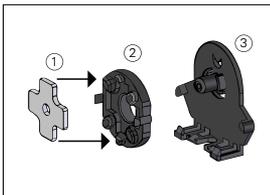

1. Ubica éstos componentes, el 1 se debe ensamblar con el 2 y colocar del lado libre (lado sin motor) el 3 se debe colocar del lado del motor.

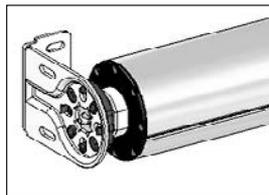


2. El componente 1 y 2 (ensamblados) se colocan entre el End Plug y el soporte de instalación.

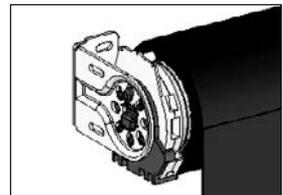


3. El componente 3 se coloca entre el motor y el soporte de instalación. Una vez hecho esto continúa con los siguientes pasos:

5 Motorización


Motor PowerView 40mm / Motor PowerView DC

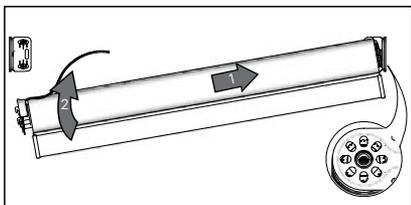


1. Ya con los soportes colocados pon la cortina con el End Plug primero.

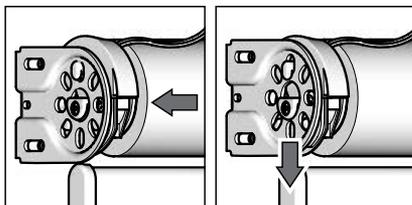

2. Empuja la cabeza del motor hasta que encaje perfectamente con el soporte de instalación.

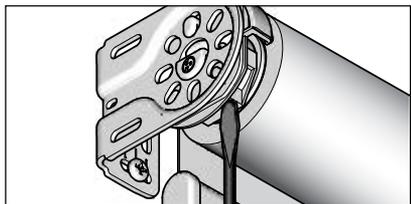


3. Conecta y ajusta el control y motores de acuerdo con el instructivo del motor. Coloca la tapa del motor como se muestra.

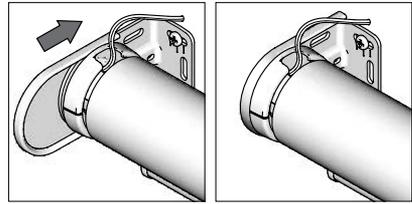


4. Coloca las tapas de los soportes.

Motor PowerView 50mm

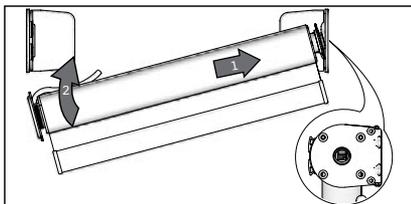


1. Ya con los soportes colocados, pon la cortina con el End Plug primero.

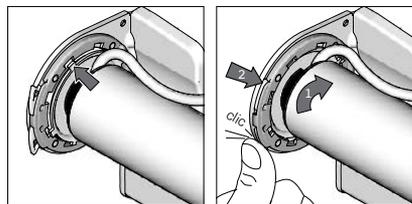


2. Coloca el End Plug en el soporte. En el soporte del control quita los seguros, acomoda el motor en el anillo y gira 10 hacia donde enrolla (1). Cierra nuevamente los seguros hasta que hagan clic (2).

5 Motorización


Motor PowerView 50mm

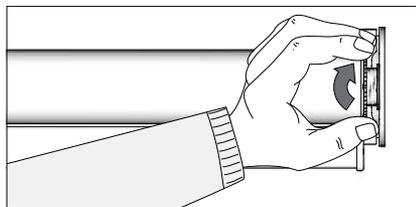

3. Gira el anillo del End Plug para fijar la cortina.

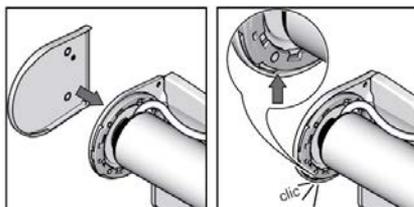

4. Coloca las tapas en los soportes de instalación. Debe de hacer un clic para asegurar que están fijadas.

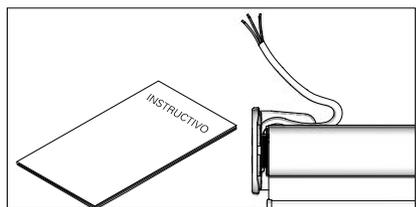

5. Conecta el motor y control de acuerdo a las instrucciones.

6 Operación y cuidados

Operación de la cortina

Jala la cadena para enrollar y desenrollar la cortina. Cuidando de no desenrollar o enrollar la cortina más allá de sus límites.

Ajuste del enrollamiento

Si la tela enrolla de forma dispareja o desigual y comienza a montarse hacia un lado (cualquier que ésta sea), primero revisa que la cortina esté nivelada". Si la cortina está desnivelada, ajusta el nivelador (en caso de usarse) con una llave Allen como se muestra en la página 10. De no tener nivelador ajustar los soportes de instalación.

Si la cortina está nivelada", pero la tela enrolla en forma dispareja (telescópicamente) corrige como se indica a continuación:

Hacia la izquierda corrige bajando la cortina completamente y colocando una calza" de tela en la parte derecha entre el tubo y el comienzo de la tela. Esto hará que la cortina enrolle hacia la derecha y autoajuste su enrollamiento.

Ajuste de la altura de la cortina (Cuando tenga límites en la cadena) Si tu cortina esta más larga o corta de como la ordenaste, la altura puede ser ajustada de la siguiente manera:

1. Sube completamente la cortina al límite de altura (conector).
2. Abre el segundo conector.
3. Mueve el conector de cadena de 2 a 4 esferas más cerca de otro para dar mayor altura, ó 2 a 4 esferas más alejado del otro para una menor altura. El ajuste máximo es de 3 centímetros ó de 3 a 4 esferas de la cadena.

6 Operación y cuidados

Detección de problemas

Problemas	Soluciones
La cortina no sube ni baja adecuadamente.	Verifica que no haya ninguna obstrucción que mantenga los mecanismos forzados.



Cuidado y limpieza

La simple remoción del polvo por medio de un plumero, un trapo de tela suave o un suave aspirado generalmente es la única forma de limpieza requerida. Nunca limpies con detergentes.



Seguridad infantil

- Aleja cunas y muebles de los cordones de las cortinas.
- Instala el tensor del cordón que viene con la cortina para evitar que esté suelto.

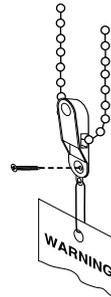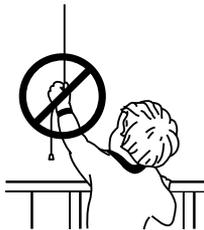

⚠ ADVERTENCIA: Los niños pueden enredarse y estrangularse con los cordones, mantén todos los cordones fuera de su alcance.

HunterDouglas 

hunterdouglas.com.mx